


# MESSELER

## LED Turvavalgusti 3h

**TÄHELEPANU:** Elektrilöök võib ohustada elu ja tervist. Enne seadme paigaldamist lülitada välja elektrivool ja veenduda selles, et süsteem ei ole voolu all. Lülitada välja vastavad kaitsmed. Seadet tohib paigaldada vastavalt kvalifitseeritud elektrik.

- Tootekood: SN007
  - Voolutarve: 1,8W
  - Toitepinge: 220-240V/AC 50Hz
  - Kaitseaste: IP65(tolmu sissepääs välditud, mistahes suunast voolikust lastav veejuga ei ole ohtlik)
  - Aku kestvus: 3h
  - Aku laadimise indikaator(roheline)
  - Aku pinge: 4,8V 1,8Ah
  - Valgustugevus: 120-135lm
  - Pidev/valmisoleku valgustatus(seadistatav)
  - Sisaldab valgusallikat(LED 30tk 4000K)
  - Läbipaistev kuppel
  - Komplektis kleebised
- **Ühendamine:**

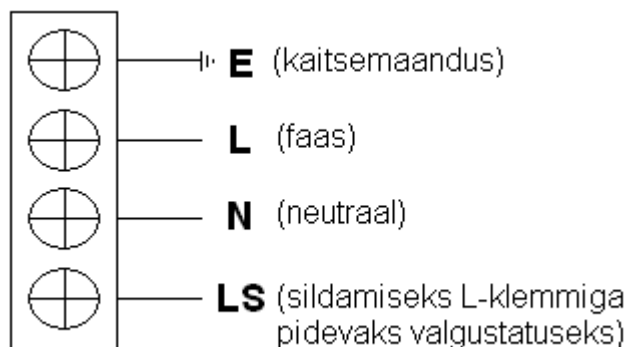

Pidev valgustatus:

Kinnita kaitsemaanduse juhe **E**-klemmidele, faasi juhe **L**- klemmidele ja neutraali juhe **N**-klemmidele. Silda **L** ja **LS** klemmid kasutades selleks ühe soonelist isoleeritud plankjuhet.

Valmisoleku valgustatus(mitte-pidev):

Kinnita kaitsemaandusjuhe **E**-klemmidele, faasi juhe **L**- klemmidele ja neutraali juhe **N**-klemmidele. **LS** klemm jäta tühjaks.

- **Testimine:**

Soorita ettenähtud perioodil või tihedamini alljärgnev toiming tagamaks turvalgusti töökindlust avariolukorras.

**Iga päev:**

Veendu visuaalse vaatluse käigus, et turvalgustil kumab roheline laadimise indikaator.

**Kord kuus:**

Katkesta toitepinge turvalgustile simuleerimaks avariolukorda. Lülita selleks välja vastav kaitse. Veendu, et turvalgusti valgustab ka ilma toitepinge olemasoluta.

**Kolme aasta järel esmakordsest kasutuselevõtust ning seejärel kord aastas:**

Katkesta toitepinge turvalgustile vähemalt üheks tunniks simuleerimaks avariolukorda. Kui ühe tunni möödudes(või varem) on turvalgusti valgusviljakus silmnähtavalt vähenenud, siis ei ole seade või seadmes sisalduv aku töökorras ning vajab koheselt väljavahetamist.